


Návod

obecný - řezané samolepky


lepení provádějte při teplotě vyšší jak +8 °C



1. Rozrolujte jednotlivé díly zakázky a nechte je vyrovnat, aby se podkladový papír příliš nekroutil.

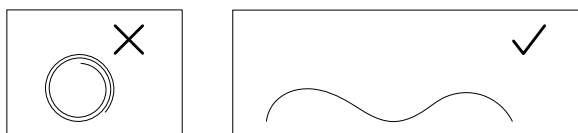


2. Stěrkou důkladně přihladte přenosovou fólii tak, aby se k ní všechny objekty dobře přilepily.

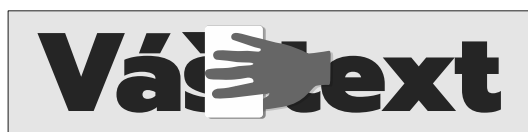


3. Očistěte lepenou plochu. Lepená plocha musí být suchá, čistá, odmaštěná. K odmaštění použijte IPA ubrousek (součást instalační sady) nebo Isopropil-alkoholový čistič.

4. Umístěte díl a vodorovně ho vyrovnejte nebo natočte podle potřeby.


5. Za pomoci lepicích pásek (součást instalační sady) díl z jedné poloviny přilepte.

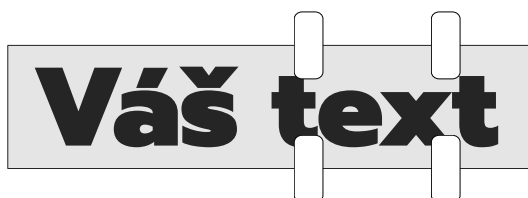

6. Z volné poloviny dílu odlepte podkladový papír od přenosové fólie s grafikou tak, aby na ni zůstaly nalepené všechny objekty. Přenosový papír odlepujte pod ostrým úhlem.

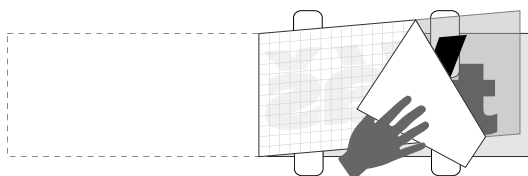


7. Odstraňte zbylý podkladový papír a to nejlépe v místě mezi objekty.

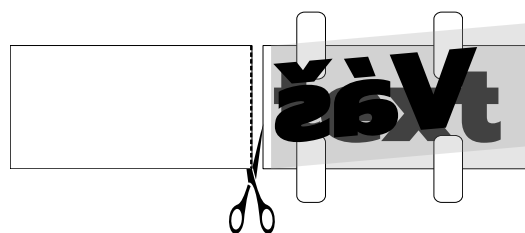

8. Lehce napněte přenosovou fólii a držte ji mírně nad lepenou plochou tak, aby nedošlo k jejímu nechtěnému přilepení.



9. Stěrkou začněte přihlazovat polovinu dílu v místě odstranění podkladového papíru. Přihlazování provádějte vždy v celé šíři a jedním směrem tak, aby Vám nevznikaly bubliny.

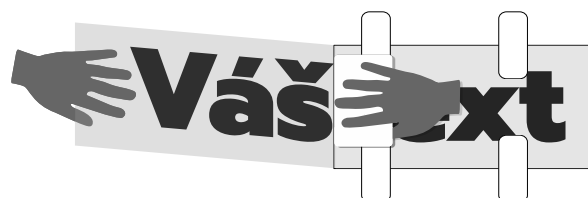

10. Odlepte pomocné pásky.

11. Stejným způsobem nalepte druhou polovinu textu.



12. Ještě jednou celý díl přihladte, aby dobře držel na podkladu.

13. Pod ostrým úhlem odlepte přenosovou fólii.

TIP: Aby Vám nevznikaly drobné bublinky, vyčkejte s odstraněním přenosové fólie alespoň 30 min, než se aktivuje lepidlo vyřezané grafiky.



Návod

lepení dlouhých nápisů - řezané samolepky

Lepení dlouhých nápisů si můžete usnadnit tím, že si nápisy rozstříháte na menší kusy. Nejprve **začněte podle bodu 1, 2 a 3 obecného návodu**. Poté pokračujte podle návodu níže.


4. Umístěte díl a vodorovně ho vyrovnejte nebo natočte podle potřeby a za pomoci lepicích pásek ho přilepte k podkladu.




5. Malířskou zakrývací páskou přilepte celou horní hranu dílu. Použijte pásku širokou 3 - 5 cm v závislosti na délce (a váze) nápisu. Ujistěte se, že díl dobře drží.



6. Rozstříhejte díl mezi písmeny. Díl prostříhnete až úplně do horního okraje. V případě potřeby můžete díl nastříhat i po 1 nebo 2 písmenech.

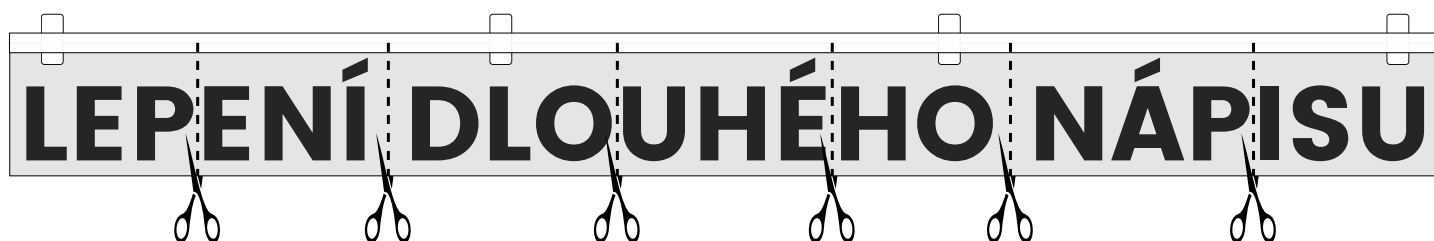


7. Nadzdvihněte rozstřížený kus a částečně odlepte podkladový papír.

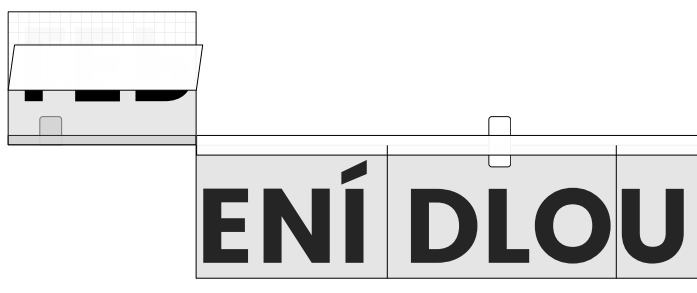

8. Otočte kus zpět a držte ho lehce napnutý nad lepenou plochou tak, aby nedošlo k jeho nechtěnému přilepení.



9. Začněte přihlazovat přenosovou fólii a druhou rukou postupně odlepujte podkladový papír, až první kus zcela nalepíte.

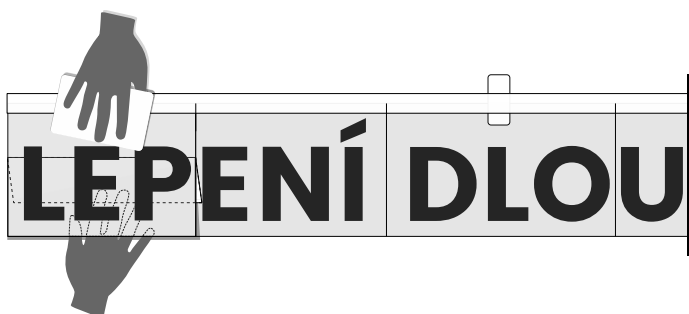

10. Postupně nalepte stejným způsobem všechny kusy.

11. Odstraňte malířskou pásku, pomocné lepicí pásky a pod ostrým úhlem postupně odlepte přenosovou fólii ze všech nalepených kusů. Hotovo.



TIP: Tuto techniku lepení můžete použít také při lepení přes vodorovné prolisy karoserie auta/dodávky.

Návod

vzor sestavení vícebarevného loga / obrázku




Každá barva loga se řeže samostatně do barevné fólie. Jednotlivé objekty jsou doplněné o pasovací značky pro přesné sestavení loga.

Nejprve **začněte podle bodu 1, 2 a 3 obecného návodu**. Poté pokračujte podle návodu níže.


4. Nalepte 1. díl loga podle obecného návodu. Myslete na to, že vystředění loga vychází z celé grafiky nikoli jen z prvního dílu.



5. Vezměte 2. díl, otočte jej a odstříhněte podkladový papír v místě pasovacích značek. Dávejte pozor, abyste odstříhli podkladový papír pouze v místě pasovacích značek.

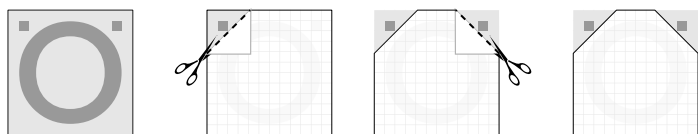

6. Nalepte 2. díl přesně na značky 1. dílu.

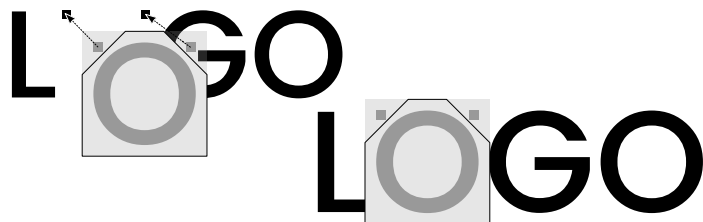

TIP: Pomocí houbičky navlhčete lepicí místa bez podkladového papíru jarovou vodou (1 dcl vody + 2 kapky jaru). To Vám umožní klouzání po podkladu a změnu pozice dílu. Vyzkoušejte si na test. vzorku.


7. Stěrkou přihladte všechny pasovací značky.



8. Přidržujte 2. díl, aby se nechtěně neposunul a za pomoci lepicích pásek ho přilepte k podkladu.




9. Nadzdvihněte 2. díl a částečně odlepte podkladový papír.

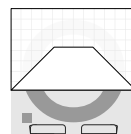

10. Otočte 2. díl zpět a držte ho lehce napnutý nad lepenou plochou tak, aby nedošlo k jeho nechtěnému přilepení.



11. Začněte přihlazovat přenosovou fólii a druhou rukou postupně odlepujte podkladový papír, až 2. díl zcela nalepíte.

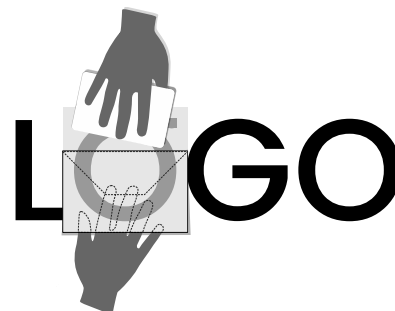

12. Odstraňte lepicí pásky a pod ostrým úhlem odlepte přenosovou fólii.



13. Odlepte pasovací značky. Hotovo

Pokud má Vaše logo více dílů, nalepte stejným způsobem všechny díly.

Pozor: I po odlepení přenosové fólie nebývá grafika zcela suchá.
- dlouhá doba schnutí
- potřeba dalších pomůcek
- mechanická zátěž až po úplném vyschnutí
+ bez bublin
+ snadně lepení velkých kusů grafiky
+ možnost repozice (změna umístění)



Lepení „na mokro“

TIP: Pro snadnější lepení nastříkejte velké kusy grafiky na užší pruhy.
- neumožňuje repozici (změnu umístění)
- při nesprávné aplikaci mohou vznikat bubliny
- obtížnější lepení velkých kusů grafiky
+ všechny způsob lepení
+ polepená plocha k okamžitému užívání
+ vše k lepení v instalační sadě zdarma



Lepení „na sucho“

Vyberte si pro Vás tu nejvhodnější techniku lepení...

rezana.cz



Návod

rezana.cz

Návod

lepení „na mokro“ - řezané samolepky


Připravte si lahev s rozprašovačem, vodu a saponát na nádobí. (bez zjemňujících přísad)




Do lahve smíchejte čistou vodu se saponátem **v poměru 1l vody a 5 ml saponátu** (1 čajová lžička).

Začněte podle bodu 1, 2 a 3 obecného návodu. Poté pokračujte podle návodu níže.


4. Rovnoměrně nastříkejte vodu se saponátem na lepenou plochu a její blízké okolí.

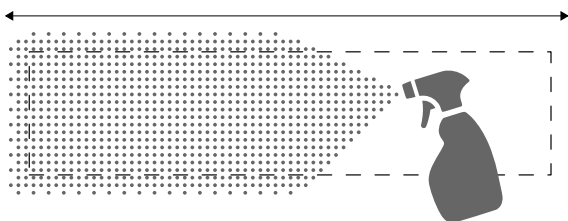

5. Pod ostrým úhlem odlepte podkladový papír.

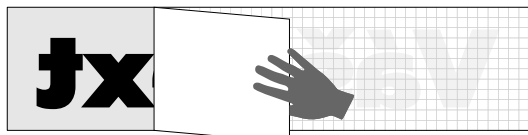


6. Rovnoměrně nastříkejte vodu se saponátem na celou plochu dílu. (...na stranu s lepidlem)

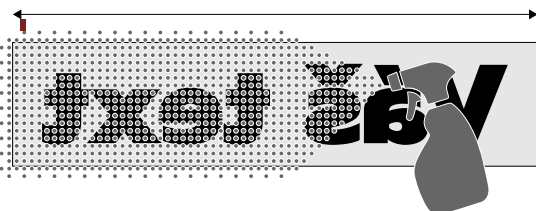

7. Umístěte díl na lepenou plochu. Díl vyrovnejte.



8. Od středu dílu vytlačte stěrkou všechnu vodu. Začněte zlehka a poté vytlačování opakujte větší silou.

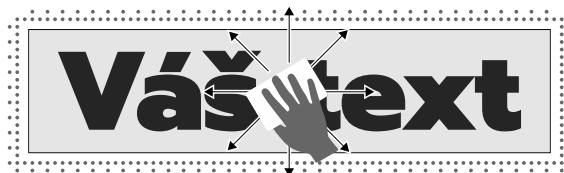

9. Krouživými pohyby horkovzdušnou pistolí nebo fénem díl dokonale vysušte.



Max. 60 – 70 °C

POZOR: Nespalte fólie

TIP: Polepy můžete nechat vyschnout samovolně na vzduchu. Při letních teplotách bude schnutí trvat několik hodin. Při chladných vlhkých dnech budou polepy schnout několik dní.

10. Pod ostrým úhlem odlepte přenosovou fólii. Hotovo.

Váš text